



Direction
Générale des
Infrastructures des
Transports et de la
Mer

Direction des
Affaires
Maritimes



FICHE N° 6

INDICE MATERIEL

POLLACOL 1100

COFFRE D'AMARRAGE

TYPE

PLASTIQUE MOUSSE

FOURNISSEUR

OCEAN 3
1 rue des frères St Leger
59117 WERVICQ SUD

tel : 03.28.04.02.00

DESCRIPTION SOMMAIRE

Coffre moussé (polyéthylène à cellules fermées) recouvert d'un revêtement en fibre polyester / PU.

Il est composé de :

- 1 organeau supérieur (pour manutention)
- 1 organeau inférieur (amarrage de la ligne de mouillage)
- 2 organeaux latéraux (amarrage du barrage)
- 4 poignées de maintien (utilisables uniquement par du personnel)
- 2 platines (fixation d'un coffret d'acquisition de données et d'un feu de signalisation)

CARACTERISTIQUES / PERFORMANCES	ENERGIE	OBSERVATIONS
hauteur flotteur : 1,20 m diamètre flotteur : 1,60 m poids : 470 kg charge maximale : 1200 kg possibilité d'échouage : oui signature radar : oui (équivalence 2 m ²) feu de signalisation : platine support pour feu de signalisation bandes réfléchissantes sur le pourtour		L'amarrage du barrage se fait uniquement par les organeaux latéraux (l'organeau central sert pour la manutention).

CONDITIONNEMENT	MASSE	DIMENSIONS	MANUTENTION	TRANSPORT
stocké sur cales et/ou palettes	470 kg	haut. hors-tout : 1,56 m larg. hors-tout : 1,84 m	<u>CMU grue</u> : mini. 500 kg <u>Fourche chariot</u> : mini 1 m	route mer pont de navire

Stockage

Stockage dépassant quelques jours :

Le flotteur doit être en position vertical (organeaux centraux en haut et en bas), en évitant que l'organeau du dessous ne repose au sol. Il faut donc le poser sur des cales (dépourvues de toutes aspérités, celles-ci pouvant endommager le flotteur).

Stockage court :

Possibilité de le poser sur la tranche

Expédition :

Stocker le coffre sur une palette



cales


Utilisation et manutention

Manutention :

Le déplacer par l'organeau supérieur/inférieur ou avec les fourches d'un charriot (longueur de fourches supérieure à 1 mètre).

Utilisation :

- organeau supérieur : manutention
- organeaux latéraux (2) : amarrage du barrage
- poignées supérieures (4) : uniquement pour une utilisation manuelle (ne rien accrocher sur ces poignées)
- organeau inférieur : amarrage du mouillage

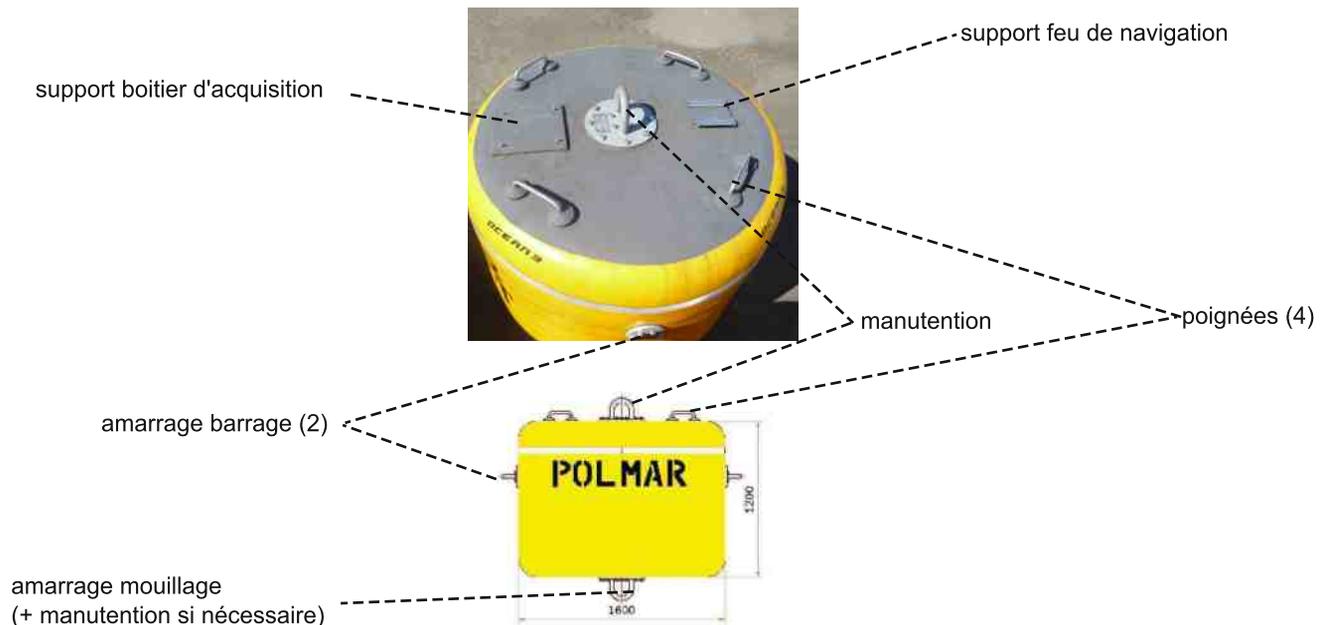

Nettoyage

Proscrire les produits à base de solvant ainsi que les méthodes abrasives. Le nettoyer avec :

- un nettoyeur haute pression (à pression mesurée)
- à l'eau douce ou à l'eau savonneuse
- grattage possible, avec une spatule souple